

beoordeling

# Max

*Manuel*



NV  
SA **D.B.S.I.**

Groenstraat 4  
1602 VLEZENBEEK


+32/(0)2/454.13.60  
<http://www.dbsi.be>

FAX +32/(0)2/569.44.29  
[info@dbsi.be](mailto:info@dbsi.be)

## **Sélectionner la fonction dans le menu**

- Pousser sur le touche «menu»
- Sélectionner la fonction avec les touches «+» ou «- «
- Pousser sur le touche ESC pour finir le programme
- Activer la fonction avec le touche «OK»
- Désactiver la fonction avec le touche «OK»

# Mode d'emploi pour système max

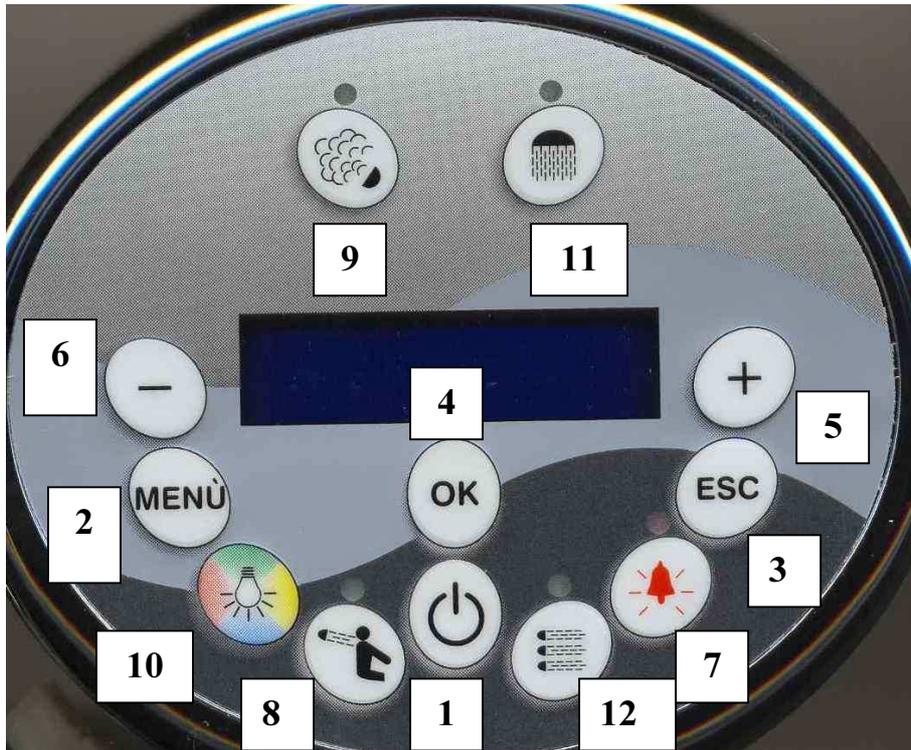

## Touche 1 MARCHÉ / ARRÊT :

Sur le display apparaît la température dans le cabine – temps de fonctionnement et fréquence. Quand la radio est activé, on peut choisir la fréquence avec la touche + ou - .

Touche 2: MENU : Pour choisir, la touche + ou - . Pour confirmer, pousser OK.

1. Volume: réglage audio de 1 à 20 avec touche + ou - .
2. Temp-fonction: temps de fonctionnement de tous les fonctions (5 à 60 min.)
3. Temp-steam: température de la vapeur (30° à 60° Celsius)  
valeur imposé: 35°
4. Hydro: 2 →15 sec. (vitesse de la cascade touche 12)  
valeur imposé: 5 sec.
5. Rot colours: seulement avec lampe multicolores (la vitesse de rotation de couleurs 2 à 10 sec.  
valeur imposé: 5 sec.

6. Scot shower: ON/OFF (douche écossaise chaud - froid)  
valeur impose: OFF
7. La douche écossaise ON (réglage de l'eau froide 3 – 10 sec. avec touche + ou -)  
valeur imposé: 5 sec.
8. Plantar: (jet de pied): ON/OFF avec touche + ou - . Pour activer, vous poussez sur ESC, puis pour activer et désactiver vous pousser sur OK.  
valeur imposé: OFF
9. Lumbar: (jets pour la nuque): ON/OFF avec touche + ou - . Pour activer, vous poussez sur ESC, puis pour activer et désactiver vous pousser sur OK.  
valeur imposé: OFF
10. Radio/cd/audio ON / OFF  
valeur imposé: radio
11. Impulses: ON/OFF (pulsation des jets latérale) Vous poussez sur ESC puis vous poussez sur OK pour activer et désactiver ce fonction.  
valeur imposé: OFF
12. Clean: temps programmation pour le détartrage du boiler à vapeur, réglage de 10 – 60 heures, de terminer suivant la dureté de l'eau (calcaire).  
valeur imposé: 30 heures
13. Language: english/italiano/espanol/deutsch
14. Désinfection: pour activer la fonction, vous poussez pendant 5 sec. sur le touche 'OK'

**Touche 3: ESC=ESCAPE :**

Vous permet de quitter le programme.

**Touche 4: OK**

Confirmation du menu choisi.

**Touche 5:+:**

Commande du menu.

**Touche 6:-:**

Commande du menu

**Touche 7: alarme:**

Celui ci coupe tous les fonctions excepté la radio et lumière

**Touche 8: jets latérale:**

Marche / arrêt

**Touche 9: vapeur:**

Marche / arrêt

**Touche 10: lumière ou en option chromotherapie:**

Marche / arrêt

Dans le menu, on peut régler la rotation de couleurs.

**Touche 11: pomme de douche:**

Marche / arrêt

Douche écossaise

**Touche 12: jets dorseaux en cascade:**

3 lignes horizontal

temps d'intervalle 1,5 sec.

Possibilité de réglage dans le menu (touche 2 – point 5 hydro)



Dans la cabine se trouve un bouchon « clean ». Quand apparaît clean sur le display (clignote) → (temps réglage voir point 11 dans le menu).

Verser une solution steam clean (disponible chez nous) dans le récipient et laisser pendant 24 heures. Après ces 24 heures, pousser pendant 6 secondes sur le touche 4 **ok / stop**.

Après cette opération le boiler de vapeur est nettoyer.