

AQUAFORCE


INSTALLATIE –EN GEBRUIKSAANWIJZING

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND OPERATION

INSTALLATIONS –UND GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI

O
C
E
A
N

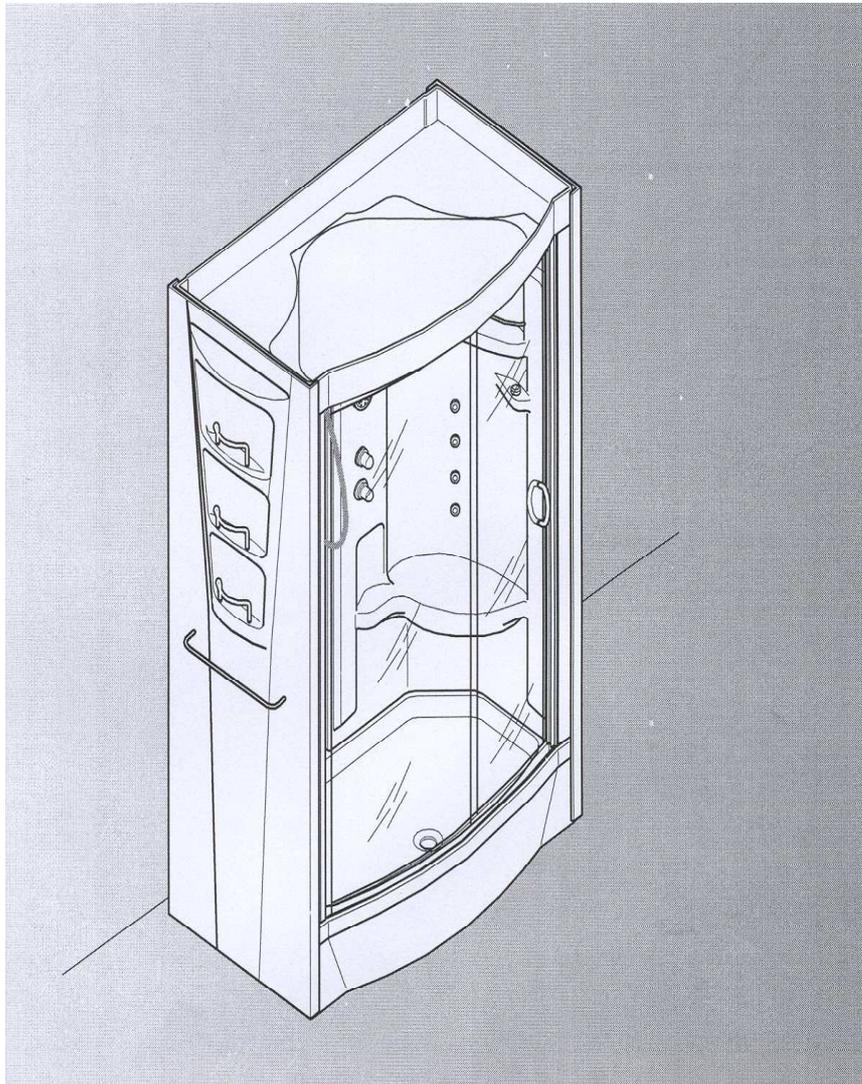

Onze “Aquaforce” douchecabines zijn gebouwd naar overeenkomst met de EEC-richtlijnen en de geldende nationale veiligheidswetgevingen.

- De klant moet er zich van vergewissen dat al het werk voorafgaand aan de installatie en tijdens de installatie uitgevoerd is door personeel dat beschikt over de nodige technische en professionele kwalificaties. Dit moet natuurlijk gebeuren in overeenstemming met de geldende nationale regelgeving en wetgeving en in overeenstemming met de instructies in deze handleiding.
- Wanneer de douchecabine niet correct zou functioneren moet de klant het dichtstbijzijnde goedgekeurde Service Center contacteren.
- Het is verboden om elektrische apparaten te bedienen of te gebruiken wanneer de douchecabine gebruikt wordt.

DE LEVERANCIER WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEID AF :

- wanneer de nationale regelgeving en wetgeving betreffende de veiligheid in de omstandigheden wanneer het apparaat moet gebruikt worden niet gevolgd zijn
- wanneer de instructies in deze handleiding niet strikt gevolgd zijn

VOORWAARDEN VAN WAARBORG

Algemene voorwaarden

Onze apparaten zijn gewaarborgd tegen alle materiaal gebreken of innerlijke werkingsfouten gedurende een jaar, vanaf levering (of indienstelling.)

Wij verbinden ons alle erkende slechte onderdelen te herstellen of te vervangen door onze diensten en dit eventueel, na onderzoek in onze werkhuizen. De werkuren blijven ten laste van de gebruiker. De waarborg van het vervangstuk eindigt in dezelfde tijd als het vervangen stuk.

Waarborggrenzen

De apparaten moeten geïnstalleerd zijn door een erkend installateur volgens de voorschriften. Het gebruik ervan moet in normale omstandigheden gebeuren en moet regelmatig onderhouden worden. In het bijzonder en op niet begrensde wijze, zijn de beschadigingen veroorzaakt door condensatievorming, vorst en corrosie fenomenen in de waterleidingen, niet gewaarborgd.

Belangrijke nota

De welwillende door de fabrikant aangebrachte veranderingen aan de apparaten, om ze aan te passen aan de installaties waarvoor zij niet voorzien zijn, of de raadgevingen door de fabrikant of zijn aangestelde, om de werking van de installaties te verbeteren, zijn enkel gedaan met het doel de installateurs te helpen de eventuele moeilijkheden op te lossen, en kunnen bijgevolg de verantwoordelijkheid van de fabrikant niet in het gedrang brengen.

De waarborg geeft geen recht op vergoeding van welke aard zij ook wezen, ook niet het gewoon onderhoud van het apparaat.



De elektroniekast is verzegeld. Wanneer deze zegel verbroken is, vervalt elke garantie.

Les cabines de douche "Aquaforce" sont fabriquées conformément aux directives CEE et aux lois nationales en vigueur

- L'utilisateur doit garantir la réalisation de la pré installation et de l'installation par du personnel qualifié conformément aux critères préconisés par les lois et les réglementations nationales en vigueur en la matière et aux indications contenues dans ce manuel.

- En cas de mauvais fonctionnement de la cabine de douche, contacter le SA V le plus proche.

- Il est interdit d'actionner ou de manipuler des appareils électriques à l'intérieur de la cabine de douche. Le non-respect de cette norme de sécurité peut représenter une source de danger pour l'utilisateur.

LE PRODUCTEUR DÉCUNE TOUTE RESPONSABILITE:

- En cas de non-respect des lois et des réglementations nationales en vigueur en matière de sécurité pour les locaux en question .

- En cas de non-respect des instructions fournies dans ce manuel.

CONDITIONS DE GARANTIE

Conditions générales

Nos appareils sont garantis contre tout vice de matière ou défaut intrinsèque de fonctionnement pendant un an à dater de leur livraison (ou de leur mise en service)

Nous nous engageons à réparer ou à remplacer les pièces reconnues défectueuses par nos services et ceci, éventuellement, après retour en usine

pour examen, la main-d'œuvre étant seule à la charge de l'utilisateur. La garantie de la pièce de remplacement expire en même temps que celle qui couvrait la pièce remplacée.

Limites de garantie

Les appareils doivent être installés par un professionnel qualifié suivant les règles de l'art : ils doivent être utilisés normalement et régulièrement entretenus.

En particulier et d'une manière non limitative, sont exclues de la garantie les détériorations provenant d'une mauvaise ventilation du local, du gel, des incidents dus aux phénomènes de corrosion dans les circuits d'eau.

Note important

Les modifications apportées, à titre bénévole, par le constructeur aux appareils, pour leur permettre de s'adapter à des installations ayant des caractéristiques différentes de celles pour lesquelles les appareils ont été conçus, ou les conseils donnés par le constructeur - et / ou ses mandataires - pour améliorer le fonctionnement d'installations, ne sont faits que dans le but d'aider les installateurs à résoudre d'éventuelles difficultés et ne peuvent mettre en cause la responsabilité du constructeur.


La garantie ne saurait ouvrir droit à une indemnité pour quelque cause que ce soit.




Le boîtier électronique est scellée. En cas de bris du scellé il n'y a plus de garantie.

**Technische fiche / Fiche technique / Technisches Datenblatt /
Technical data**


NL	GB	FR	DE	
Afmetingen	Dimensions	Dimensions	Abmessungen	<i>Cm 160x80x93x224h</i>
Nettogewicht	Net weight	Poids net	Nettogewicht	<i>Kg 120</i>
Waterdruk Warm en koud (min.-max.)	Hot-cold water pressure (min.-max.)	Pression de l'eau chaude et froide (min.-max.)	Wasserdruck warm und kalt (min.-max.)	<i>Bar 1,5-4</i>
Waterdebiet	Water flow rate	Débit d'eau	Wasserdurchfluss	<i>Lt/min.6-15</i>
Aansluitingen Warm en koud water	Diameter of hot And cold water Pipe connections	Diameter des raccords Alimentation Eau chaude et froide	Anschlussdurchmesser Versorgung Warm –und kaltwasser	<i>1/2”</i>
Spanning	Voltage	Tension	Spannung	<i>V 220-240</i>
Stroomverbruik	Power consumption	Puissance absorbée	Aufgenommene Leistung	<i>kW 2,1</i>
Frequentie	Standard frequency	Fréquence	Frequenz	<i>Hz 50-60</i>
Stroom	Power line	courant	strom	<i>A 10-11</i>

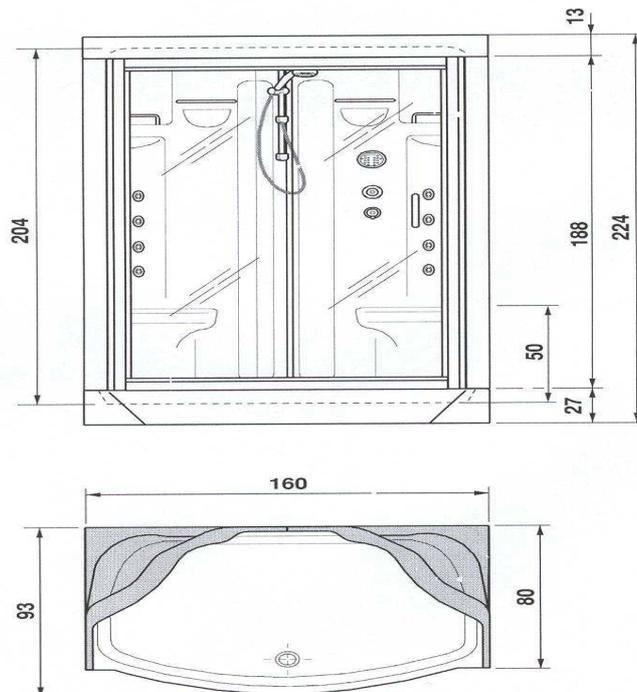


Pré-installatie / Pré-installation / vorinstallation

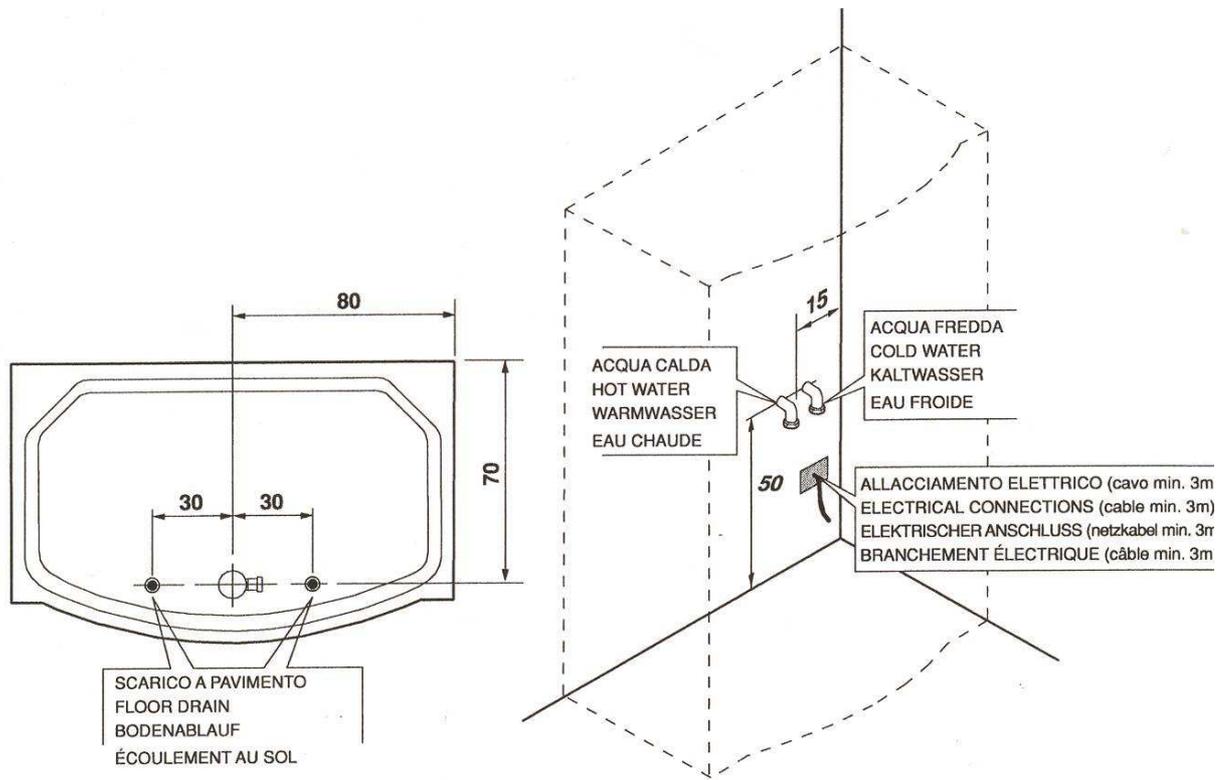

minimumafstanden / distances minimum / sicherheitsabstände / minimum distances

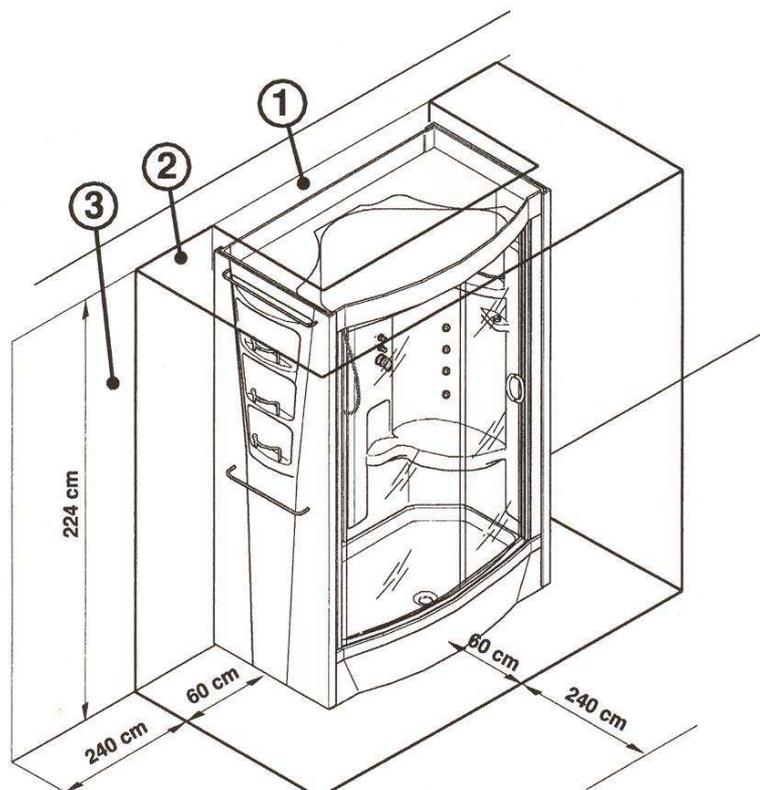

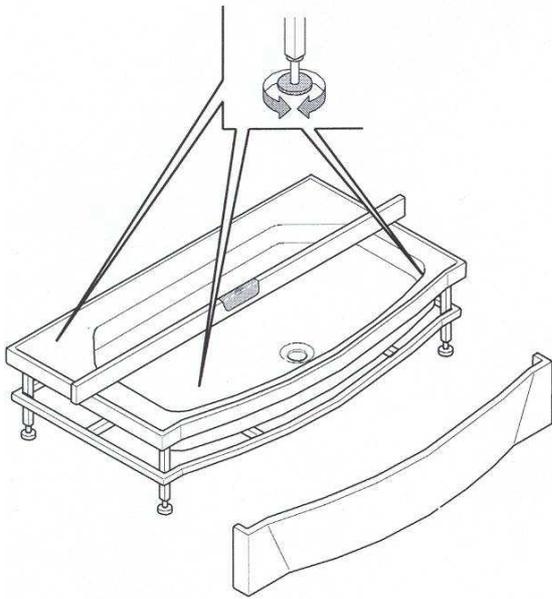


1 Haal de douchebak uit zijn verpakking. Plaats deze waar hij moet staan en zet waterpas door de stelvoeten in of uit te draaien. Controleer ook de uitlijning ten opzichte van de muur.

1 Remove the shower tray from its packaging. Position the shower tray in the corner in which it is to be installed and use a spirit level to make sure that it is level and check that the feet rest firmly on the floor (adjust the height using the screws on the feet). Check that the two sides are correctly aligned with the wall!

1 Duschwanne auspacken. Die Duschwanne in die Installationsecke stellen und mit Hilfe einer Wasserwaage waagerecht ausrichten. Überprüfen, ob die Stellfüsse test auf dem Fussboden aufliegen (die Stellfüsse sind durch Drehen nach rechts bzw. nach links in der Höhe regulierbar). Überprüfen, ob beide Seitenteile perfekt an der Wand anliegen.

1 Retirer le récepteur de son emballage. Positionner le récepteur de douche dans l'angle ou il devra être installé et le niveler au moyen d'un niveau à bulle en contrôlant

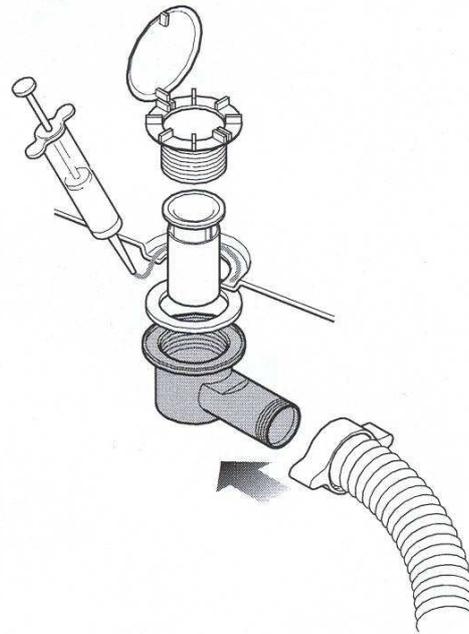


la base des pieds au sol (régler la hauteur en visant ou en dévissant les pieds). Contrôler que les deux côtés sont correctement alignés par rapport au mur.

2 Monteer de sifon (gebruik silicone waar nodig: zie tekening). Sluit de afloopslang aan. (slang niet meegeleverd, maar wel in optie te verkrijgen).

2 Fit the siphon to the shower tray and use silicone to seal the necessary parts (see figure). Connect the flexible pipe to the drain siphon on the shower tray. (flexible pipe in option).

2 Den Ablauf in die Duschwanne montieren und, wo erforderlich, Silikon auftragen (siehe Abb.). Das biegsame Rohr an den Duschwannenablauf anschließen. (Bregasne rotz nicht mitgeliefert)

2 Monter la bonde sur le récepteur de douche en siliconant les parties nécessaires (voir dessin). Raccorder le tuyau flexible à la bonde d'écoulement du récepteur. Le flexible n'est pas fourni (en option dans le kit de montage).

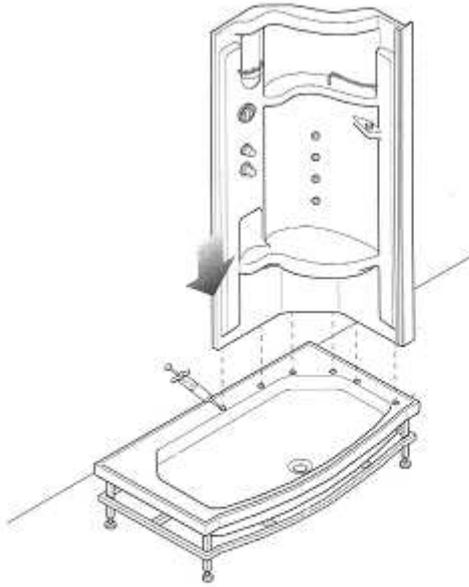


3 Haal de rechter kolom uit de verpakking. Spuit silicone op de rand waar de kolom geplaatst word; evenwel vóór de bevestigingsschroeven.(zie tekening). Bevestig de kolom met de bijgeleverde zelfborende schroeven.

3 Remove the rhd column from its packaging
Apply silicone around the holes of the shower tray where the column will be positioned (see figure).
Mount the column on the shower tray. Fix with delivered screws.

3 Die rechte Säule auspacken.
An den Rändern der Bohrungen an der Duschwanne, an denen die Säule aufgesetzt wird (siehe Abbildung) etwas Silikon auftragen.
Die rechte Säule an der Duschwanne montieren. Befestigung mit mitgelieferte schrauben.

3 Retirer la colonne de droite de son emballage.
Siliconer le bord des trous du récepteur de douche à l'endroit où la colonne sera positionnée (voir dessin).
Monter la colonne droite sur le récepteur de douche avec les vis auto forant. .

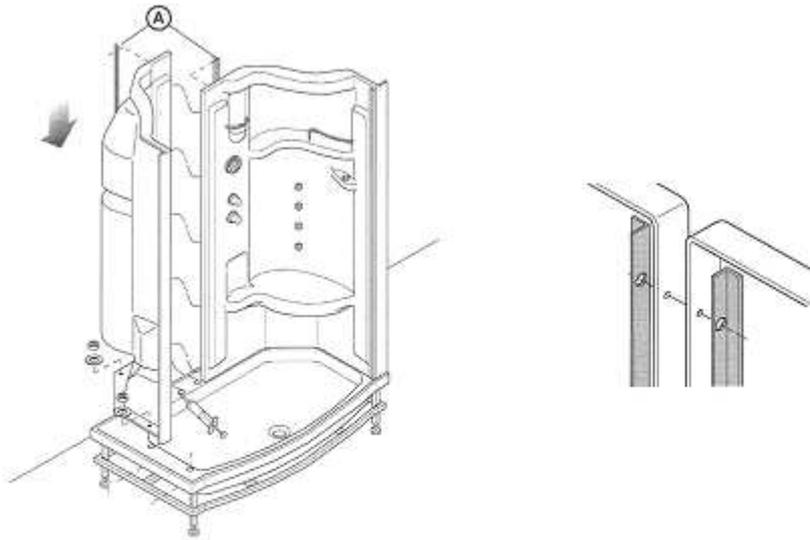


4 Haal de linkse wand uit de verpakking en spuit silicone op de plaats waar deze op de douchebak komt (let op! vóór de bevestigingsschroeven (zie tekening)). Bevestig beide wanden aan mekaar met de bijgeleverde boorschroeven (in optie verstevigingprofielen (zie tekening)).

4 Remove the lhd wall from its packaging.
 Apply silicone around the holes of the shower tray where the column will be positioned (see figure).
 Mount the side wall making sure that its holes are aligned with these of the central column and shower tray. Remove 2 fillets (A) from the packaging and place them on the back edges of the wall and the column.

4 Die linke Säule auspacken.
 An den Rändern der Bohrungen an der Duschwanne, an denen die Säule aufgesetzt wird (siehe Abbildung) etwas Silikon auftragen.
 Die Seitenwand montieren, wobei ihre Bohrungen mit denen der mittleren Säule und der Duschwanne übereinstimmen müssen. In option 2 leisten.

4 Retirer la paroi de gauche de son emballage.
 Siliconer le bord des trous du récepteur de douche à l'endroit où la colonne sera positionnée (voir dessin). Monter les deux parois ensemble avec les vis auto forant (en option 2 profils de renforcement (voir dessin 2)).

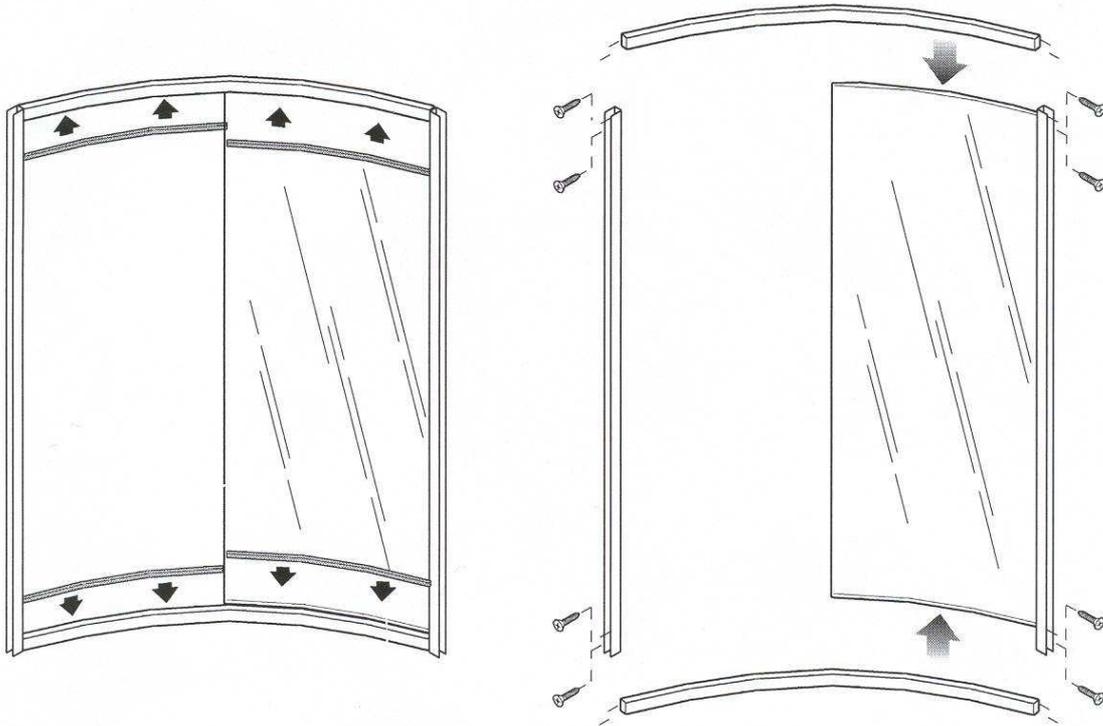


5 Monteer het glasraam door dat onderste en bovenste profiel aan elkaar te schroeven met de 4+4M4 x 30 schroeven. Zet de dichtingen in rubber en pvc in de openingen van de profielen.

5 Mount the glass panels by fixing the upper and lower profiles to the two uprights using 4+4 0 M4x30 screws.
Fit the rubber and PVC sealing strips inside the profile grooves.

5 Die Echtglas-Montageeinheit montieren. Dabei das untere und das obere Profil mit 4+4 Schrauben 0 M4x30 an den Rahmenprofilen festschrauben. Die Gummi-und PVC-Dichtungen in die Profilsitze einfügen.

5 Assembler les panneaux vitrés en fixant le profil inférieur et le profil supérieur sur les deux montants à l'aide de 4+4 vis 0 M4x30. Appliquer les joints en caoutchouc et en PVC dans le logement des profils.

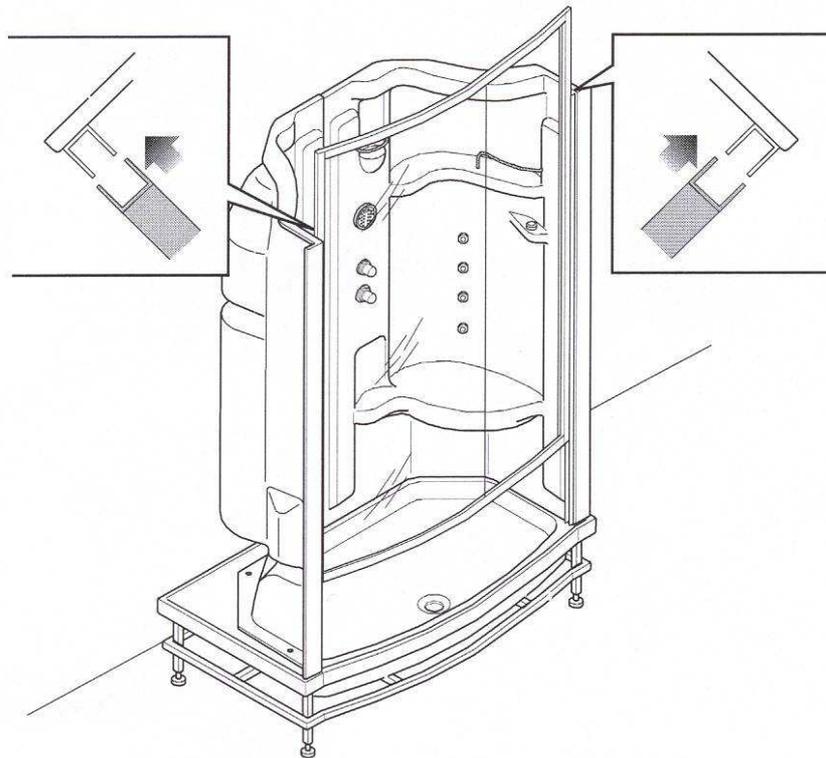


6 Zet op de gehele lengte siliconen op de binnenste compensatieprofielen. (zie tekening)
Zet de douchedeur op de compensatieprofielen en laat deze dalen tot op de douchebak.
Centreer de deur tussen de compensatieprofielen en de douchebak.

6 Apply a layer of silicone along the inner edge of the compensation profiles (see figure). Apply silicone along the whole of the lower edge of the glass panels.
Insert the two uprights of the glass panel assembly into the compensation profiles fitted to the side panels and lower them towards the shower tray until they rest on it.
Make sure the glass panel assembly is correctly aligned with the compensation profiles and shower tray.

6 Auf die Innenflächen der Ausgleichsprofile Silikon auftragen (siehe Abb.). Auf den unteren Rand der EchtglasMontageeinheit Silikon auftragen.
Die beiden Rahmenprofile der Echtglas-Montageeinheit in die an den Duschkabinenwänden befestigten Ausgleichsprofile einfügen und dann die Echtglasteile langsam auf die Duschwanne herabgleiten lassen.
Die Echtglasteile sowohl in den Ausgleichsprofilen als auch auf die Duschwanne mittig ausrichten.

6 Déposer une bande de silicone sur la zone interne des profils de compensation (voir dessin). Siliconer sur toute sa longueur le bord inférieur de l'ensemble en verre.
Introduire les profils de compensation fixés sur les parois de la cabine les deux montants des panneaux vitrés et descendre jusqu'à la base du récepteur.
Centrer la position des panneaux vitrés dans les profils de compensation et sur le récepteur de douche.

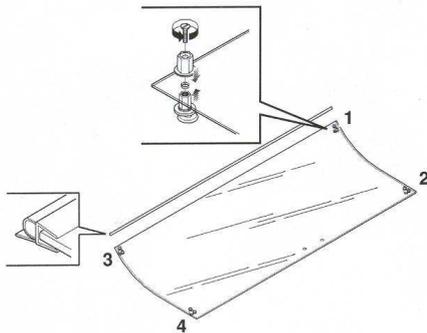

7 Monteer de wieltjes op de deur. (Zie tekening)

OPGEPAST: De wieltjes naar de buitenkant zetten (naar de douchebak en dak).

7 Mount the roller guides on the door as shown in the figure.


IMPORTANT: Position the rollers on the outside of the door so that the protruding side of the roller points outwards (towards the roof and shower tray).

7 Die Gleitrollen gemäss Abbildung auf die Tür montieren.

ACHTUNG: Den vorstehenden Zapfen der Gleitrollen zur Aussenseite der Tür hin (zum Dach und die Duschwanne hin) montieren.

7 Monter les roulettes sur la porte en se reportant au dessin

ATTENTION: positionner la partie saillante du goujon des roulettes vers l'extérieur de la porte (vers le toit et le récepteur).

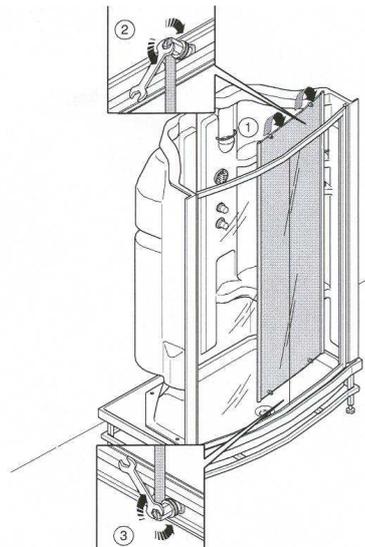


8 Zet de twee bovenste wieltjes van de schuifdeur in het bovenste profiel door aan de excentrische moer met een sleutel van 17 mm te draaien kan men de hoogte van de deur regelen. Zet nu ook de twee onderste wieltjes in de onderste zuil. Draai deze lichtjes omhoog.

8 Insert the two top rollers into the groove in the profile of the sliding door at the top of the glass panel assembly. Rotate the cam with 17mm spanner to lower the door. Insert the two bottom rollers into the groove in the profile at the bottom of the glass panel assembly. Rotate the cam to raise the rollers slightly.

8 Die beiden oberen Gleitrollen der Schiebetür in die Führungsschiene am oberen Rahmenprofil der EchtglasMontageeinheit einfügen. Den Nocken mit einem 17mm-Schlüssel drehen und die Schiebetür nach unten gleiten lassen. Die beiden unteren Gleitrollen in die Führungsschiene am unteren Rahmenprofil der Echtglas-Montageeinheit einfügen. Den Nocken drehen, um die Gle_rollen etwas anzuheben.

8 Introduire les deux roulettes supérieures de la porte coulissante dans le rail du profil supérieur des panneaux vitrés. Tourner l'excentrique à l'aide d'une clé de 17 mm pour abaisser la porte. Introduire les deux roulettes inférieures dans le rail du profil inférieur des panneaux vitrés. Tourner l'excentrique pour hausser légèrement.

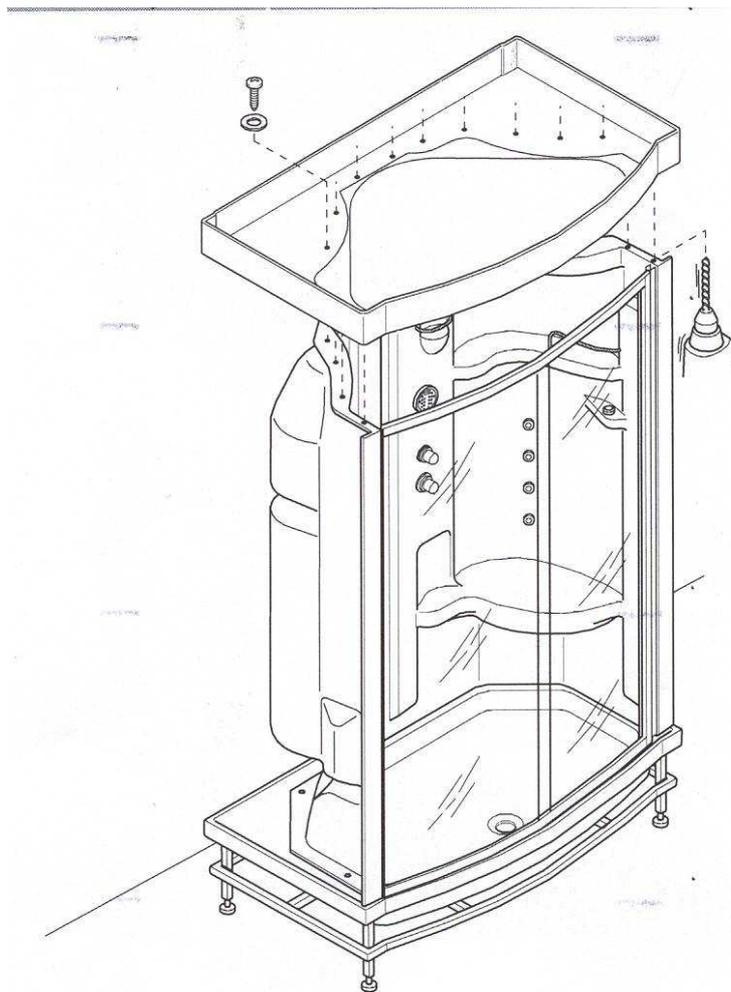


9 Neem het dakelement uit de verpakking en leg dit op de cabine. Centreren en bevestiging met de zelfborende schroeven.

9 Remove the roof from the packaging and position it on top of the sides and the top profile of the glass panel unit. After making sure the roof is correctly aligned, drill 3+3 04mm holes in alignment with the holes in the tops of the two side panels. Secure the roof using 12 M3.9x16 screws with washers and nuts.

9 Das Duschkabinendach auspacken und auf die Seitenwände und das obere Rahmenprofil der EchtglasMontageinheit aufsetzen. Das Dach mittig ausrichten, 3+3 Bohrungen mit 04 in Übereinstimmung mit den oberen Bohrungen der beiden Duschkabinenwände ausführen. Das Duschkabinendach mit 12 Schrauben M3,9x16 und entsprechenden Scheiben und Muttern befestigen.

9 Retirer le toit de son emballage et le positionner sur les parois et sur le profil supérieur des panneaux vitrés. Après avoir centré le toit. Fixer le toit à l'aide des vis auto forant.

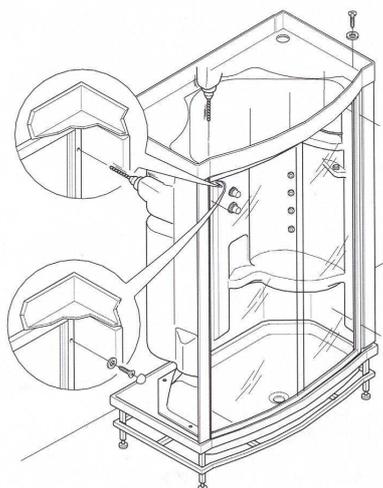

10 Controleer de positie van de deur ten opzichte van de douchebak en dak. Bevestig de douchedeur in de compensatieprofielen met 2 + 2 schroeven 0,39 x 16,4 en pvc afdekkopjes. Maak 6 verbindingen tussen het dak en het bovenste douchedeurprofiel met 6 schroefjes van 0,36 x 16. Regel de wieltjes van de schuifdeur door de excentrieken af te stellen.

10 Check that the doors are positioned in alignment with the shower tray and roof profiles.

Drill! holes in the glass panel uprights in alignment with the 2+2 holes in the compensation profiles.

Fix the glass panel assembly ante the compensation profiles with 2+2 03.9x16 screws, tour PVC washers and tour screw caps. Drill six holes in the roof panel in alignment with the upper profile of the glass panel assembly.

Secure the glass panel assembly to the roof panel using two 03.9x16 screws and 06x12 washers.

Make sure the rollers on the sliding door slide smoothly by adjusting the cams.

10 Die korrekte Positionierung der Echtglas-Montageeinheit im Verhältnis zu den Rahmenprofilen der Duschwanne und des Duschkabinendachs überprüfen. Durch die 2+2 in den Ausgleichsprofilen der


Duschkabine befindlichen Bohrungen die Rahmenprofile der Echtglas-Montageeinheit anbohren. Die Echtglasteile mil 2+2 Schrauben 03,9x16, 4 PVC-Scheiben und 4 Schraubenkappen an den Ausgleichsprofilen befestigen.

Das Dach sechsmal in Übereinstimmung mil dem oberen Rahmenprofil der Echtglasteile anbohren.

Die Echtglasteile mil 6 Schrauben 03,9x16 und Scheiben 06x12 am Dach befestigen. Die Nocken so einstellen, dass die Gleitrollen der Schiebetür einwandfrei gleiten.

10 Vérifier la position de la paroi par rapport aux profils du récepteur de douche et du toit. Percer les montants des panneaux vitrés par les 2+2 trous présents dans les profils de compensation de la cabine.

Bloquer les panneaux vitrés sur les profils de compensation avec 2+2 vis 03, 9x16, 4 rondelles en PVC et 4 bouchons cache-vis. Effectuer 6 trous dans le toit au niveau du profil supérieur des panneaux vitrés. Fixer les panneaux vitrés au toit à l'aide de 6 vis 03. 9x16 et de rondelles 06x12. Régler le coulissement des roulettes de la porte coulissante en agissant sur les excentriques.

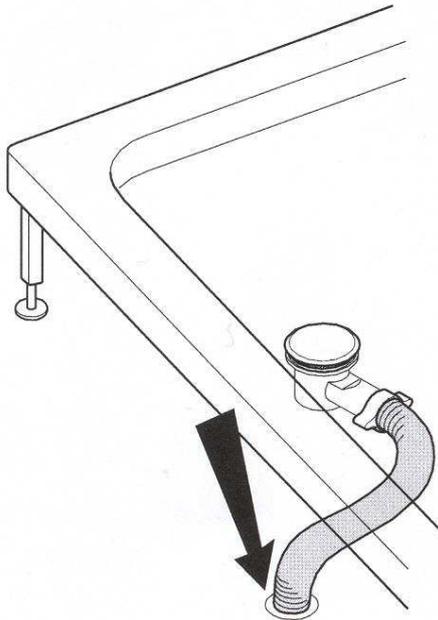


11 Sluit de afvoerslang aan op de afvoer. (slang in optie)

11 Connect the shower tray drain pipe to the floor drain. (pipe in option)

11 Das Ablautrohr der Duschwanne an den Bodenablauf anschliessen. (nicht mitgeliefert)

11 Raccorder le tuyau de flexible à l'écoulement au sol. (flexible en option)

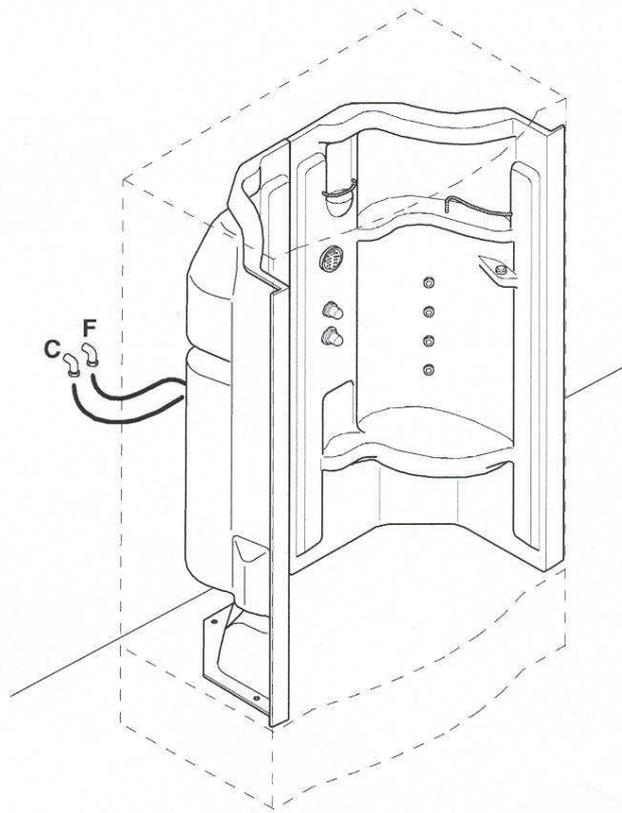


12 Sluit het koud (F) en warm (C) water aan door middel van 2 soepele inox-slangen. Maat ½. (niet meegeleverd)

12 Connect the hot (C) and cold (F) water shower mixer tap to the hot and cold water supply on the wall using two flexible hoses with 1/2" male and female connections (not supplied).

12 Den Kalt- (F) und Warmwasser-Mischer (C) mit zwei Schläuchen mit Aussen- und Innengewinde-Fittings 1/2" (werden nicht mit geliefert) an die Wandanschlüsse des Gebäudes anschliessen.

12 Raccorder le mitigeur d'eau chaude (C) et d'eau froide (F) aux sorties prévues dans le mur de la salle de bains en utilisant deux tuyaux flexibles avec des raccords male et femelle de 1/2" (non fournis).

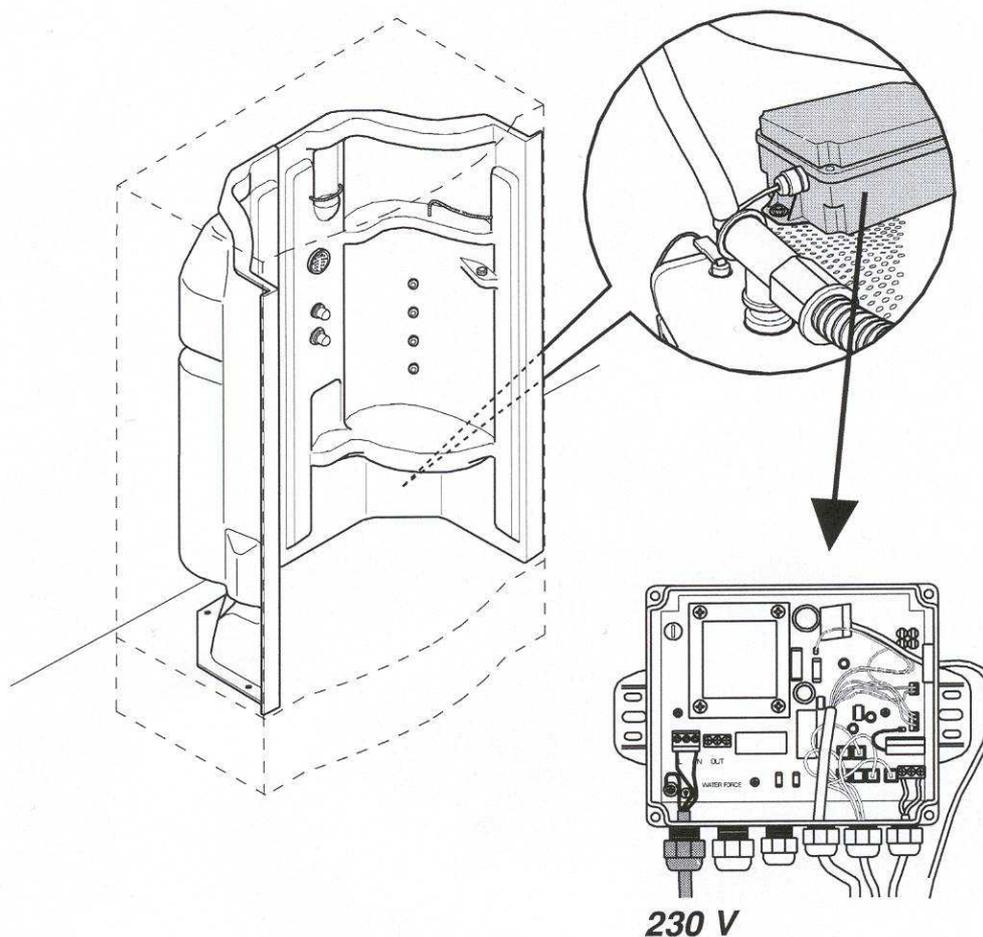


13 Aansluiting van voedingskabel 230V. Elektronische doos loskoppelen en deksel afnemen.

13 To connect the 230V power supply cable, unscrew the screw that fixes the electronic panel to the base of the shower cubicle and remove the lid to gain access to the junction box.

13 Für den Anschluss des 230V-Netzkabels die Schraube, mit der die Elektroniksteuerung an der Dusch wird, ausschrauben und für den Zugang zur Klemmleiste den Deckel abnehmen.

13 Pour le raccordement du câble d'alimentation 230V, dévisser la vis qui bloque la centrale électronique et retirer le couvercle pour accéder au bornier.

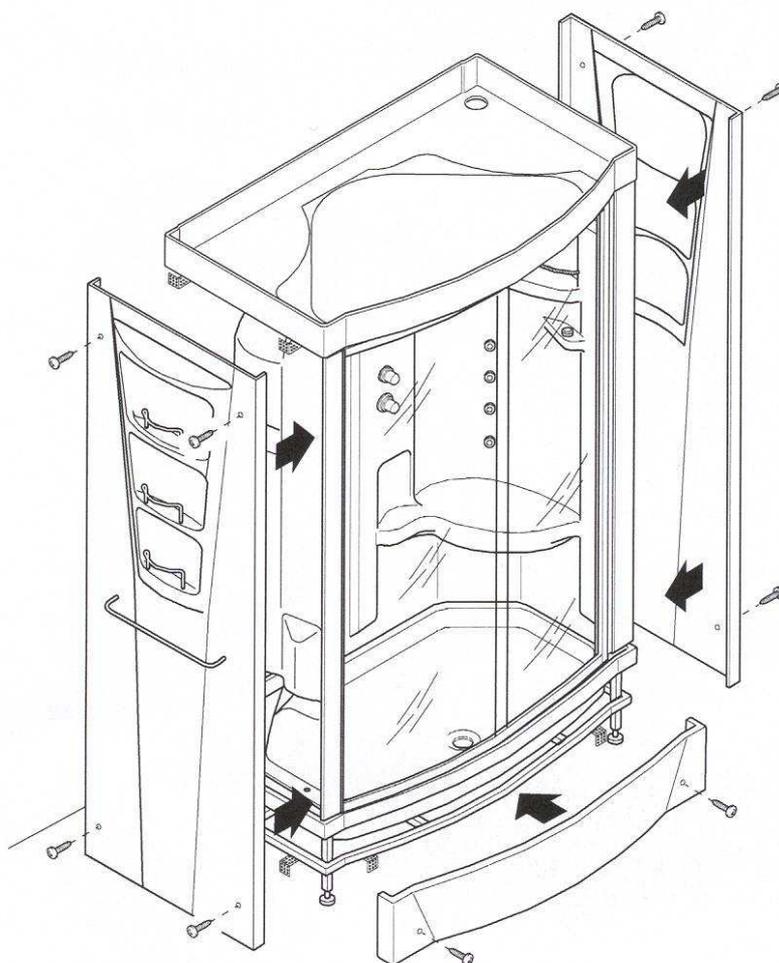

14 Positioneer de cabine in de hoek en ga na of alles naar behoren functioneert. Om de cabine stevig vast te zetten volstaat het in de opstaande zijrand van het dak langs iedere kant een gaatje te boren en in de muur te bevestigen met schroeven.

14 Position the cubicle in the corner and check that it functions correctly as described in the operating instructions. To secure the shower cubicle to the wall, drill holes in the roof as shown in the figure and insert screws with washers to anchor the cubicle.

14 Die Duschkabine in die Ecke positionieren und an Hand der Gebrauchsanweisung eine Funktionsprüfung durchführen. Zur Befestigung der Duschkabine an der Wand das Dach, wie auf der Abbildung dargestellt, durchbohren und das Ganze mit Schrauben und Scheiben befestigen.

14 Positionner la cabine dans l'angle et vérifier qu'elle fonctionne bien, conformément aux instructions du mode d'emploi. Pour bloquer la cabine au mur, percer la toiture et fixer le tout à l'aide des vis et des rondelles.

Voor het onderhoud van de douchecabine, alleen gebruik maken van neutrale detergents (zonder alcohol of ammoniak substanties).

Geen schuurmiddelen gebruiken (poeders), geen alcohol, aceton, ammoniak, verdunningsmiddelen. Vermijd ook producten die deze ingrediënten hebben; alsook allerhande zuren. Om altijd blinkende oppervlakten te hebben, gebruik regelmatig gewone polish. Om kalkvlekken die zich op de waterjets kunnen vormen te verwijderen, schroef deze los (zonder metalen sleutel) en leg ze in azijn.

Wij verkopen ook een volledige set van onderhoudsproducten: FOR BOX. (zie bijlage)



OPGEPAST

Om elk uitzonderlijk onderhoud uit te voeren, richt u tot onze dienst na verkoop. Elke slechte handeling van niet gekwalificeerd personeel zal de onmiddellijke verbreking van fabricagegarantie tot gevolg hebben.

Use neutral liquid detergents only (i.e. those that do not contain alcohol or ammonia) to clean the shower cubicle.

Do not use abrasive detergents (powders), alcohol, acetone, ammonium, thinners or ether products containing these substances or products containing formic acid or formaldehyde.

To maintain a shiny surface, every now and then apply a normal polish using a soft cloth.

To eliminate any lime scale that may have built up on the hydro massage nozzles, unscrew the nozzles and soak them in a slightly acid solution.

Do not use metal tools to remove the nozzles.



WARNING

For all special maintenance, please contact an authorized Service Centre. Any tampering by a non-authorized person will automatically invalidate the guarantee and the manufacturer's liability for the safety of the product.

Zur Reinigung der Duschkabine nur neutrale Flüssigreiniger (ohne Alkohol und Ammoniak) verwenden.

Keinesfalls Scheuermittel (Pulverreiniger), Alkohol, Azeton, Ammoniak, Lösungsmittel oder andere Produkte, die diese Substanzen enthalten, verwenden. Dies gilt auch für Ameisensäure- oder formaldehydhaltige Reinigungsmittel.

Zur Erhaltung des Oberflächenglanzes regelmässig eine handelsübliche Poliercreme auftragen und mit einem weichen Lappen nachpolieren.

Bei eventuell vorhandenen Kalkablagerungen auf den Wassermassagedüsen, die Düsen ausschrauben und in eine leicht saure Lösung legen.

Keinesfalls Metallgegenstände zur Entfernung von Kalkablagerungen verwenden.



ACHTUNG!

Wenden Sie sich bitte bei allen ausserordentlichen Wartungseingriffen an unsere autorisierten Kundendienststellen. Von nicht autorisierten Personen ausgeführte Änderungen oder Eingriffe haben die sofortige Verwirkung jeglichen Garantieanspruchs zur Folge. In diesem Fall übernimmt der Hersteller auch keine Haftung für die Sicherheit des Produkts.

Pour le nettoyage de la cabine de douche, utiliser uniquement des détergents liquides neutres (exempts de substances alcooliques et d'ammoniaque).

Ne pas utiliser de détergents abrasifs (en poudre), d'alcool, d'acétone, d'ammoniaque, de diluant. Éviter également les produits contenant ce genre de substances ainsi que les produits contenant de l'acide formique ou du formaldéhyde.

Pour avoir des superficies toujours brillantes, passer périodiquement du polish normal à l'aide d'un chiffon doux.

Pour supprimer le calcaire qui se dépose sur les buses de l'hydromassage, dévisser celles-ci et les faire tremper dans une solution légèrement acide.

Pour la dépose de ces composants, ne pas utiliser d'outils métalliques.

On vend également un set de produit d'entretien: FOR BOX. (voir page)



ATTENTION:

Pour toute intervention de maintenance extraordinaire, s'adresser aux SAV agréés. Toute mauvaise manipulation par du personnel non autorisé entraînera la déchéance immédiate de la garantie et de la responsabilité du fabricant en matière de sécurité du produit.

FOR BOX

DT 33 turquoise

1 eigenschappen / propriétés

Een product ontworpen voor onderhoud van douchecabines in acryl en in glas. Het product verwijdert kalkresten die zich regelmatig op de wanden vormen en laat een film na die de afwatering van het water ten goede komt en de kalkafzetting vertraagt.

C'est un produit spécialement réalisé pour l'entretien des cabines de douche en matériau acrylique et en verre. Son action aide à éliminer les halos de calcaire qui se forment régulièrement sur les parois de la cabine. Il constitue une fine pellicule qui facilite l'écoulement de l'eau et qui retarde la réapparition du tartre.

2 gebruik / mode d'emploi

Verdeel het product op de te behandelen oppervlakten eventueel door behulp van een sproeiertje. Laat grondig inwerken en spoel goed na.

Disperser le produit sur la superficie. Laisser agir quelques minutes et bien rincer.

DF 50 groen/vert

1 eigenschappen / propriétés

Dankzij zijn speciale eigenschappen is dit product ideaal om kalkresten te verwijderen, zelfs hardnekkige vlekken. Uiterst geschikt voor onderhoud van oppervlakten in acryl en verchroomd kraanwerk.

Grâce à ses caractéristiques particulières, ce produit est l'idéal sur les dépôts de tartre, même s'ils sont très résistants. Il est particulièrement efficace pour l'entretien des surfaces acryliques, de la robinetterie chromée.

2 gebruik / mode d'emploi

Verspreid met een vochtige doek het onverdunde product op de te behandelen oppervlakten. Laat een paar minuten inwerken, alvorens af te spoelen.

Disperser le produit sur la superficie, traiter avec une éponge humide, laisser agir quelques minutes. Bien rincer.

Policril oranje/orange

1 eigenschappen / propriétés

Uiterst geschikt voor het onderhoud van alle soorten acryl en synthetische materialen. Door periodiek gebruik neemt dit product alle doffe oppervlakten weg en geeft aan de te behandelen oppervlakten een unieke glans en verwijderd kleine krasjes.

Particulièrement indiqué pour l'entretien de toutes les surfaces acryliques et de tous les matériaux synthétiques, ce produit élimine toute trace opaque. Utilisé périodiquement, il redonne aux surfaces traitées un éclat et une brillance uniques.

2 gebruik / mode d'emploi

Bus goed schudden. Het product aanbrengen met een vochtige doek en opboenen.

Agiter avant de l'emploi. Disperser le produit sur la superficie, traiter avec une éponge humide et briller.