


de
nu
ce
he

Plus

HANDLEIDING

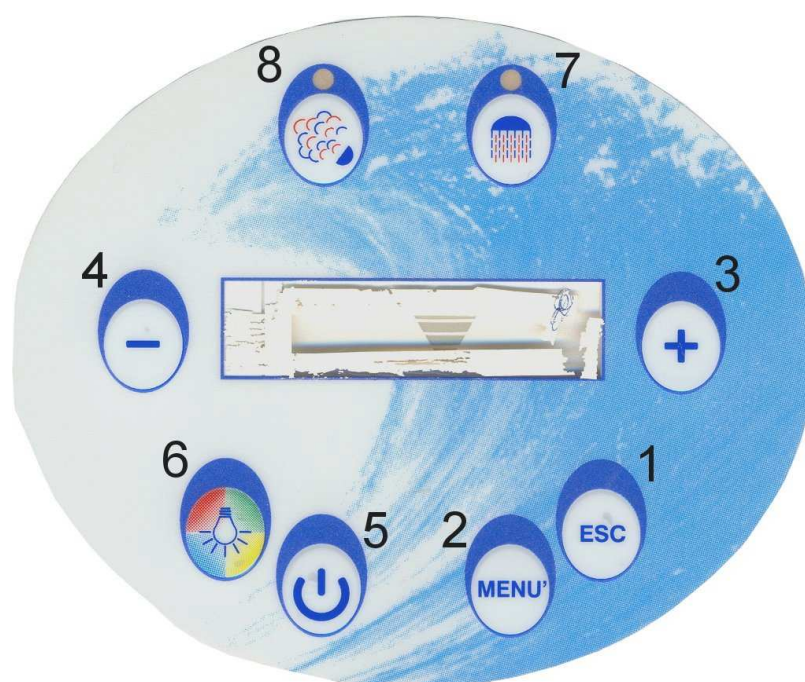

Groenstraat 4
1602 VLEZENBEEK

+32/(0)2/454.13.60
<http://www.dbsi.be>

FAX +32/(0)2/569.44.29
info@dbsi.be

Gebruiksaanwijzing van systeem plus



Toets 5 ON/OFF:

Druk één maal ⇒ systeem aan

Tweede maal ⇒ systeem uit

Toets P1 ESC:

Laat u toe de submenu's te verlaten en terug te gaan naar de eerste pagina, waar de kamertemperatuur, de frequentie van de radio en de resttijd van de stoomcyclus te zien zijn, wanneer deze actief is.

Toets P2 MENU:

Deze toets laat u toe naar de submenu's te gaan en volgende parameters in te stellen. De kunnen verandert worden door op de + of min toets te drukken.

Menu 1 – volume

Bereik: 1 tot 20

Ingestelde waarde: 9

Menu 2 – Time

Laat u toe de duurtijd van stoom, douche, of licht in te stellen.

Bereik: 5 – 60 minuten

Ingestelde waarde: 20 minuten

Menu 3 – temperatuur sauna

Laat u toe om de temperatuur van de stoomcabine in te stellen.

Bereik: 30°C – 55°C

Ingestelde waarde: 35°C

Menu 4 – shower

Laat u toe om 2 verschillende douchestanden te kiezen:

- 1) normaal
- 2) schotse douche of verticale hydro

Menu 5 – hydro - scottish

ON ⇒ Laat u toe de duurtijd van het koude water of de snelheid van de hydro in te stellen.

Bereik: 2 – 10 seconden

Ingestelde waarde: 10 seconden

Menu 6 – audio

Laat u toe de audio te bedienen.

Off audio in stand-by

Radio – Keuze FM-frequentie

CD aansluiting op CD-speler

Menu 7 – language (talen)

Laat u volgende mogelijkheden toe:

Taal 1 Italiaans

2 Engels

Toets P3 – P4

Laten u toe op of af te tellen op de parameters die op de display weergegeven worden. Voor een grote variatie, deze toets ingedrukt houden.

Toets P6 licht (Chromotherapie in optie)

- aan of uit van de verlichting
- wanneer “aan” zal deze zolang blijven branden, als de ingestelde tijd “Time functie van menu 3”. Wanneer deze tijd over is, zal het licht automatisch doven.

In optie:

Chromotherapie

Wanneer dit kleurenlicht geïnstalleerd is:

Rotatie van alle kleuren. Met een tweede druk op deze toets kan men de gewenste kleur behouden.

Toets P7

Laat u toe de hoofddouche op normale of schotse wijze te bedienen of de verticale hydro, naargelang het gekozen programma in menu 5. Eens gestart zal het zolang lopen als de gekozen tijd in menu 5.

Toets P8 Sauna

Deze laat u toe het turks bad te starten of te stoppen. De stoom zal zolang doorgaan als in menu 3 (Time functie) is aangegeven.

De temperatuur kan gekozen worden door menu 3 te programmeren. Gedurende het functioneren van sauna of douche wordt de resterende tijd weergegeven (telt af). Wanneer geen functie in bedrijf is, ziet men (- -).

Nota:

Het display toont:

19,8°C ⇒ kamertemperatuur

FM bereik van 87,5 MHz ⇒ 108 MHz

Met de toetsen + en – kan men automatisch aan stationkeuze doen. Indien binnen de 20 seconden geen sterk signaal gevonden wordt, keert hij naar manuele opzoeking. Met iedere druk gaat men 50 kHz naar boven of beneden. Indien het gevonden radiostation een sterk signaal heeft, is het niet voldoende met één druk de frequentie te veranderen. Houd de + of – toets in.



RESET

Bij eventuele gebreken kan men de elektronica resetten.

- druk eerst op de – toets
- daarna ON-OFF

deze beiden gedurende 10 seconden ingedrukt houden tot het systeem uitgaat en daarna terug aangaat.

OPGEPAST

Na deze handeling blijven alleen de fabrieksinstellingen behouden.

Clean-systeem

Na 25 werkuren van de sauna is het aangeraden om een reiniging van het stomelement te doen. Op de display verschijnt <<**clean**>>

1. Een oplossing van 75 gr Aquaforce clean maken in 1,5 L warm water.
2. Alle functies moeten uit zijn.
3. Schroef de dop <<infection>> los en giet de oplossing van 1,5 L in deze houder.
4. Laat deze oplossing minstens 8 uur rusten.
5. Na minstens 8 uur wachten, druk op toets 5 ON/OFF, activeer daarna de sauna toets 8 gedurende 3 seconden.
6. Druk opnieuw op toets 8 om de sauna uit te zetten (de boiler loopt leeg en de reiniging is voltooid).
7. Na 5 minuten kan men een reset van <<clean>> cycling doen. Door gedurende 10 seconden op toets 8 (sauna) te drukken.