

**W
H
I
R
P
P
O
P
P
S**

STANDARD

HANDLEIDING



Groenstraat 4
1602 VLEZENBEEK

+32/(0)2/454.13.60
<http://www.dbsi.be>

FAX +32/(0)2/569.44.29
info@dbsi.be

1. PRODUCTINFORMATIE

Het door u aangekochte whirlpoolsysteem **Standard** is een handelsmerk van




Groenstraat 4
1602 Vlezenbeek

☎ +32/(0)2/454.13.60
<http://www.dbsi.be>

FAX +32/(0)2/569.44.29
info@dbsi.be

Technische karakteristieken van het **Standard** whirlpoolsysteem

6 waterjets + pulsatie van waterpomp
12 luchtjets + en – pulsatie lucht
niveausensor
elektronische bediening
nablaassysteem
gemonteerd op frame

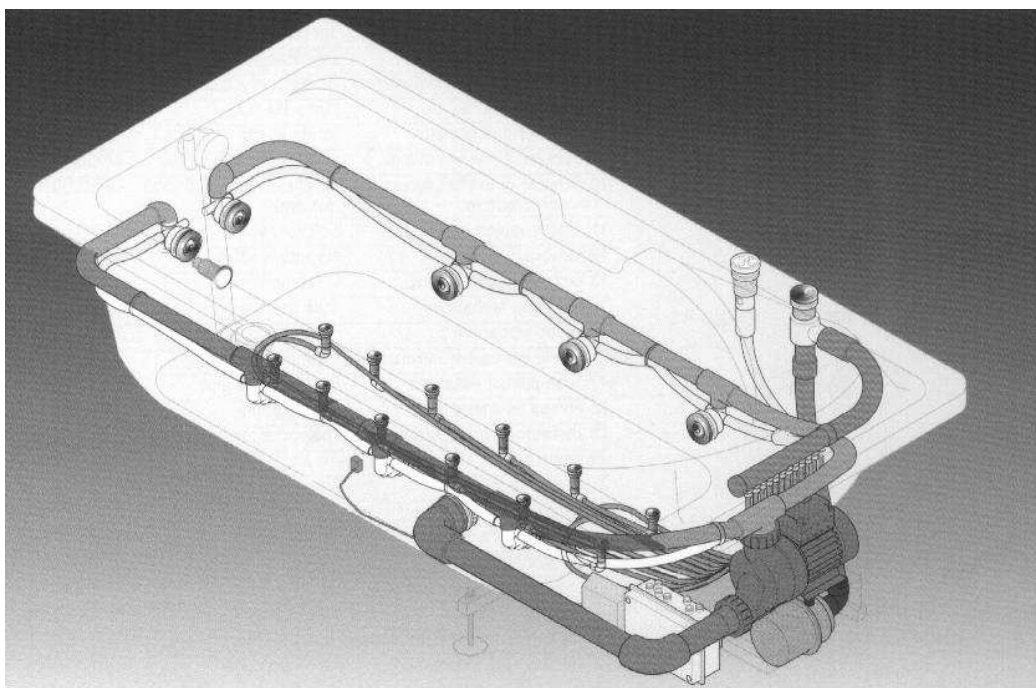

2. HET NUT VAN EEN WHIRLPOOL



Vanuit de holistische visie en de reguliere medische inzichten is bekend dat er een samenhang bestaat tussen lichaam en geest en tussen verstand en gevoel. Maar ook tussen de mens en zijn omgeving. Alle factoren vormen één geheel waarbij het evenwicht een belangrijke rol speelt. Als het evenwicht verstoord is door bijvoorbeeld een ziekte of overbelasting, kan dit onder andere

leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat, waaronder spieren en gewrichten. De zieke en overbelaste gewrichten en spieren kunnen chronische pijn en vermoeidheid veroorzaken. Deze pijn en vermoeidheid kan u nu op uw tempo en in uw eigen privé-sfeer verhelpen. u zal heel snel ervaren dat wanneer u regelmatig gebruikt maakt van een heerlijk verfrissende onderdompeling in uw whirlpool u zich terug als een herboren persoon zal voelen. 's Morgens om lekker fit de dag aan te vatten of 's avonds om eens zalig onderuit te ontspannen en al uw zorgen compleet te vergeten. Gedaan met die ontzettend dure pepmiddeltjes die maar een kortstondige positieve invloed hebben (vaak verrichten zij meer kwaad dan dat zij helen). Door de verfrissende krachten van deze whirlpool hebt u hét middel om uw leven nieuwe energie in te blazen. Dit vitaliserende middeltje is waarschijnlijk het enige op de wereld dat compleet ontdaan is van allerlei vervelende nevenwerkingen. U kiest zelf op welke manier u zich wil laten verzorgen. En bovenal, niemand staat op uw vingers te kijken!

WATERTHERAPIE

Watertherapie wordt al sinds mensenheugenis toegepast. Hierbij maakt men gebruik van de natuurlijke bronnen als snelstromende bekende watervallen.

Hieruit zijn later de kuuroorden ontstaan die dezelfde technieken gebruiken onder gecontroleerde en geconditioneerde omstandigheden.



ZUURSTOF THERAPIE

Nadat men geleerd had de technieken van watertherapie te beheersen heeft men de zuurstoftherapie toegevoegd.

Bij de zuurstoftherapie worden luchtbelletjes in het water geblazen die zorgen voor oppervlaktmassage en reiniging van de huid. Vaak wordt deze therapie gebruikt in combinatie met zoutwaterbaden zoals in de kuuroorden rondom de Middellandse Zee en de Dode Zee waarbij met name de laatste bekend is om zijn zout. De zuurstoftherapie wordt ook wel het Spa systeem genoemd, naar het bekende kuuroord.



UW KUUROORD THUIS

De ambiance in een kuuroord is natuurlijk voortreffelijk. Het bezoek aan een kuuroord vergt echter nogal wat financiële offers en moet regelmatig worden herhaald om succesvol te zijn. Met onze whirlpools en onze airpools kunt u thuis uw eigen kuur verzorgen op het moment dat het u past.



3. INSTALLATIE

- 1) De installatie van uw whirlpoolsysteem dient steeds te gebeuren door erkende installateurs. De elektrische installatie moet steeds verricht worden door een bevoegde elektricien. De vaste aansluiting van de motor/pomp-installatie moet geschieden via een aansluitdoos, welke onder het bad gemonteerd is. Vanzelfsprekend, moet men ook rekening houden met de plaatselijk geldende electriciteitsvoorschriften en moet men werken conform de NEN 1010 norm. De aansluiting moet gebeuren op een groep van 220V, éénfasig. Tevens moet een aardlekschakelaar van 30mA ingebouwd worden. Het metalen onderframe moet potentiaal vereffend zijn. Maak voor de aansluiting gebruik van een soepele geel / groene draad van 4 mm². Bevestig deze draad zorgvuldig onder de daarvoor aangebrachte chassisklem. Aan de motorzijde van het systeem dient een inspectieluik geplaatst te worden. Dit luik dient gecombineerd te worden met een ventilatierooster (afmetingen van het ventilatierooster 100 cm² of 10 x 10 of gelijkwaardig). Het inspectieluik dient in de opbouw te worden aangebracht en moet minimaal 40 x 40 cm meten.

⚡ Het bad moet zodanig gebouwd worden dat al de delen van het bad, die onder spanning staande delen bevatten, niet aanraakbaar zijn voor personen die het bad gebruiken. Dit zou immers de kans op electrocutatie sterk vergroten. Dit geldt trouwens voor elk toestel dat in de badkamer opgesteld staat.

- 2) De badkamermeubelen rond het bad moeten gemakkelijk verplaatsbaar zijn om zo het eventueel onderhoud aan de massage-unit (gelegen onder het bad) mogelijk te maken. Bij een eventuele service is het natuurlijk enorm handig als deze reeds weggehaald zijn. Aan de onderkant van het bad moet er een luchttoevoer of een rooster met een minimumafmeting van 10 x 10 cm geplaatst worden, zodat de massage-unit voldoende lucht kan krijgen. Het is heel belangrijk om vooral daar waar het bad door frontpanelen is afgeschermd, een goede luchttoevoer te hebben. De gehele badkamer dient op het moment van gebruik van het massagebad goed geventileerd te worden.
- 3) Het bad moet goed ondersteund worden, zodat de hoeken niet kunnen afbreken op het moment dat hierop grote gewichten rusten.
- 4) Nadat de installatie gebeurt is, is het aangeraden om het bad met lauw water uit te wassen.

4. GEBRUIK

4.1 DAGELIJKS GEBRUIK VAN HET MASSAGE BAD

Vullen van het bad


Vul het bad met warm water, echter nooit warmer dan 50°C, tot ongeveer 6 à 8 cm boven de jets.

n.b. De D.B.S.I. elektronische whirlpools hebben een droogloop-beveiliging, hetgeen het droogdraaien van de installatie voorkomt. De hydro-massagefunctie kan dus niet aangezet worden als het waterpeil van het bad niet 6 cm boven de zij-jets staat.


Het **Standard** model stelt u in staat om te kiezen voor verschillende vormen van water- en luchtmassage. De bediening gebeurt op een eenvoudige manier door middel van een tiptoetsbediening op de display. Deze is op de rand van het bad bevestigd is.

Ledigen van het bad

U kan het water uit het bad laten lopen door aan de grote knop aan de binnenzijde te draaien. Hierdoor wordt het afvoerputje geopend.

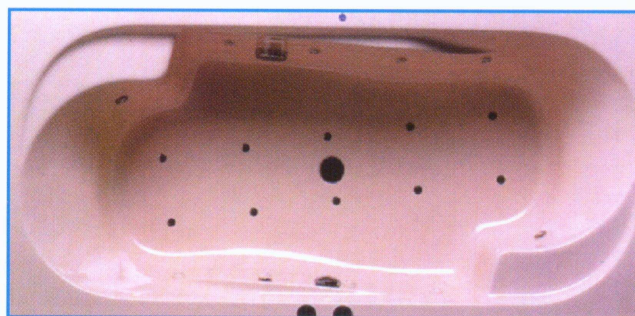

4.2 BEDIENING VAN DE DISPLAY

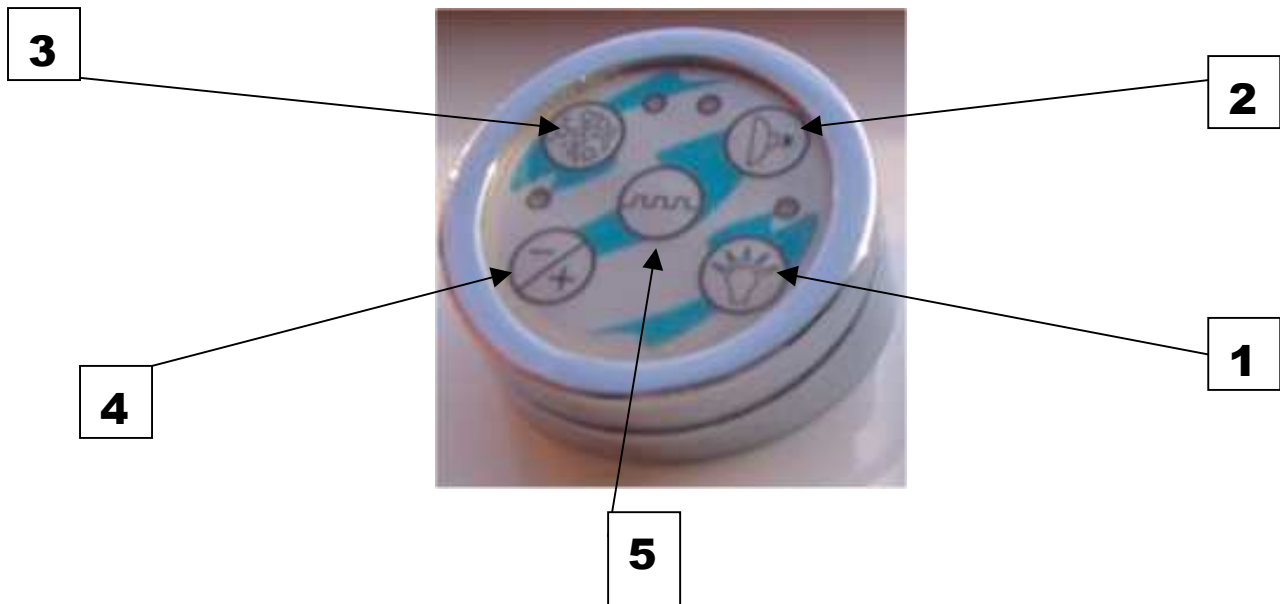

- 1 Aanzetten van de verlichting. Let op, dit werkt alleen als het waterniveau bereikt is
- 2 Inschakeling van de zijjets. Let op, dit werkt alleen als het water op niveau staat.
- 3 Inschakeling van de bodemjets
- 4 Verminderen en Vermeerderen van de luchttoevoer
- 5 Interval van de luchtjets




BELANGRIJK

Zolang het water het minimumniveau niet bereikt heeft kan men het watersysteem niet aanzetten.

5. SCHOONHOUDEN EN ONDERHOUD

Het bad moet op dezelfde manier als al het andere sanitair schoongehouden worden. Aangewezen is om gebruik te maken van gewone schoonmaakmiddelen (gebruik nooit scherpe methyhoudende stoffen, alcohol of schuurmiddelen). Wij bevelen zachte zeep aan. Lichte beschadigingen kunnen worden weggewerkt met fijn schuurpapier (nr. 1000), waarna de krasjes weer met een auto-polish kunnen worden weggepoetst.

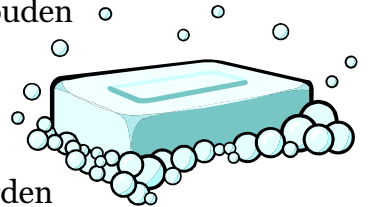

Het buizensysteem moet minstens éénmaal per maand ontsmet worden.

Onze systemen werden zorgvuldig getest op lekkage en het goed functioneren van het systeem. Omdat wij geen controle kunnen uitvoeren op het transport en de plaatsing, raden wij u aan om alvorens het bad in te bouwen, een grondige controle uit te voeren. Belangrijk is dat u het bad controleert op lekkage en op het goed functioneren van alle onderdelen.

Waarschuwing

De garantie dekt geen schade ontstaan door :

- ✓ het gebruik van water boven de 50°C
- ✓ gebruik van scherpe methyhoudende middelen, alcohol of schuurmiddelen
- ✓ Overgewicht of het gebruik van overmatige kracht
- ✓ Overdadig blootstellen aan ultraviolet stralen, bv. van een naast het bad geplaatst solarium
- ✓ Transport
- ✓ Installatie

n.b. Als u uw massage bad wenst te gebruiken als een gewoon bad (dus zonder de massage mogelijkheden), dienen alle zeepresten grondig te worden verwijderd na het baden (zie ook het schoonmaken van het buizensysteem). Zelfs het kleinste restje zeep kan het gebruik van de massage functie verstoren.

Wij wensen u natuurlijk erg veel plezier met uw Standard Whirlpoolstelsysteem

6. VOORWAARDEN VAN WAARBORG

Algemene voorwaarden

Onze apparaten zijn gewaarborgd tegen alle materiaal gebreken of innerlijke werkingsfouten gedurende een jaar, vanaf levering (of indienststelling.)

Wij verbinden ons alle erkende slechte onderdelen te herstellen of te vervangen door onze diensten en dit eventueel, na onderzoek in onze werkhuizen. De werkuren blijven ten laste van de gebruiker. De waarborg van het vervangstuk eindigt in dezelfde tijd als het vervangen stuk.

Waarborggrenzen

De apparaten moeten geïnstalleerd zijn door een erkend installateur volgens de voorschriften. Het gebruik ervan moet in normale omstandigheden gebeuren en moet regelmatig onderhouden worden. In het bijzonder en op niet begrensde wijze, zijn de beschadigingen veroorzaakt door condensatievorming, vorst en corrosie fenomenen in de waterleidingen, niet gewaarborgd.

Belangrijke nota

De welwillende door de fabrikant aangebrachte veranderingen aan de apparaten, om ze aan te passen aan de installaties waarvoor zij niet voorzien zijn, of de raadgevingen door de fabrikant of zijn aangestelde, om de werking van de installaties te verbeteren, zijn enkel gedaan met het doel de installateurs te helpen de eventuele moeilijkheden op te lossen, en kunnen bijgevolg de verantwoordelijkheid van de fabrikant niet in het gedrang brengen.

De waarborg geeft geen recht op vergoeding van welke aard zij ook wezen, ook niet het gewoon onderhoud van het apparaat.



De elektronikakast is verzegeld. Wanneer deze zegel verbroken is, vervalt elke garantie.

U kan enkel genieten van de garantievoorwaarden indien u de garantiekaart volledig ingevuld terugstuurt.

terugzenden naar :  **Groenstraat 4**
1602 Vlezenbeek



GARANTIEKAART

WHIRLPOOLSISTEEM STANDARD

Waarborgtermijn : 1 jaar

Naam :

Adres :

Postcode : Woonplaats :

Telefoon : /

Fax : /

Installateur :

Aankoopdatum : / /

Referentie aankoopnota :

Type toestel :

Serienummer :

Opmerkingen :

.....

.....

.....

